



**BASS MODULE 700**

**Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.**

### **Belangrijke veiligheidsinstructies**

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat het niet wordt afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

## WAARSCHUWINGEN



Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.



Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.



Dit product bevat een oppervlak van voorgespannen glas. Wees voorzichtig om stoten te vermijden. Ga bij breuk voorzichtig om met gebroken glas.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg je arts om te vragen of dit invloed kan hebben op je implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- De bij dit systeem bijgeleverde luidsprekerdraad en -kabels zijn niet geschikt voor montage in de muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Uitsluitend gebruiken op een hoogte van minder dan 2000 meter.

- Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in de muur of een dichte kast.
- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.

**OPMERKING:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitzenden en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neem je contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en je lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat voor gebruik bij 5150 - 5250 MHz is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing aan mobiele satellietssystemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

Categorie ontvanger = 2

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

### Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

#### Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

#### Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitzenden.

 Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kun je vinden op: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Bose draadloos ≤ 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	≤ 2 uur	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	n.v.t.	≤ 2,0 W
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	Volgens Bijlage II 3(a) van Verordening 801/2013 ("Lot 26" wijziging van 1275/2008) is de vereiste voor het deactiveren van een draadloze poort "niet van toepassing op producten die afhangen van een enkele draadloze netwerkaansluiting voor beoogd gebruik en geen bedrade netwerkaansluiting hebben."	

**Voor Europa:**


**Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:**

- Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

**Frequentiebanden 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz:**

- WiFi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.


Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de frequentieband 5150 tot 5350 MHz in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neem je contact op met de gemeente waar je woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar je dit product hebt gekocht.

**Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China**

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.						
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

**Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan**

Naam van de apparatuur: basmodule, typeaanduiding: 419357, 419356						
Onderdeel	Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylethers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o
<b>Opmerking 1:</b> "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.						
<b>Opmerking 2:</b> "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.						

**Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor je administratie**

Het serienummer en modelnummer vind je aan de onderkant van de basmodule.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Bewaar je betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om je Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar <http://global.Bose.com/register> te gaan.

**Fabricagedatum:** Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "8" is 2008 of 2018.

**Importeur in China:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importeur in de EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

**Importeur in Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

**Importeur in Mexico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: -5255 (5202) 3545

**Ingangsspecificaties:** 100-240 V 50/60 Hz, 180 W

Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Het *Bluetooth*<sup>®</sup>-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.



De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, het Bose Music-logo, Bose Soundbar, Bose Surround Speakers, Lifestyle, SoundTouch, het beeldmerk 'draadloos gebruik', UNIFY en Virtually Invisible zijn gedeponeerde handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

Inhoud ..... 10

**PLAATSING VAN DE BASMODULE**

Aanbevelingen ..... 11  
 Een tweede basmodule plaatsen ..... 12

**VOEDING**

De basmodule op een stopcontact aansluiten..... 13

**VERBINDEN MET EEN SOUNDBAR**

Je verbindingmethode kiezen ..... 14  
 Verbinden via de Bose Music-app..... 15  
     Ken je de Bose Music-app nog niet?..... 15  
 Verbinden met behulp van de afstandsbediening van de  
 SoundTouch 300..... 16  
     Controleren of er geluid is ..... 16  
 Een tweede basmodule verbinden (optioneel) ..... 17  
     Compatibele basmodules..... 17  
     Verbinden met een Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 of  
     SoundTouch 300 soundbar ..... 17  
     Verbinden met een Lifestyle 650/600-home-  
     entertainmentsysteem ..... 17

**ADAPTIQ-AUDIOKALIBRATIE**

Je audiokalibratiemethode kiezen ..... 18  
 De ADAPTIQ-audiokalibratie uitvoeren via de Bose Music-app ..... 19  
     Eerste installatie ..... 19  
     Het menu Instellingen gebruiken..... 19  
 De ADAPTIQ-audiokalibratie uitvoeren met behulp van de  
 afstandsbediening van de SoundTouch 300 ..... 20



## **INSTELLING VOOR LAGE TONEN**

Je methode voor het bijstellen van de lage tonen kiezen .....	22
De lage tonen bijstellen via de Bose Music-app .....	23
De lage tonen bijstellen met behulp van de afstandsbediening van de SoundTouch 300 .....	23
De bas resetten .....	24

## **STATUS VAN DE BASMODULE**

Statuslampje .....	25
--------------------	----

## **VERZORGING EN ONDERHOUD**


De basmodule schoonmaken .....	26
Reserveonderdelen en accessoires .....	26
Beperkte garantie .....	26

## **PROBLEMEN OPLOSSEN**


Probeer deze oplossingen eerst .....	27
Andere oplossingen .....	27
De ADAPTiQ-audiokalibratie kan niet worden voltooid met je SoundTouch 300-soundbar .....	29
Aansluiten met een audiokabel .....	30

## INHOUD

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

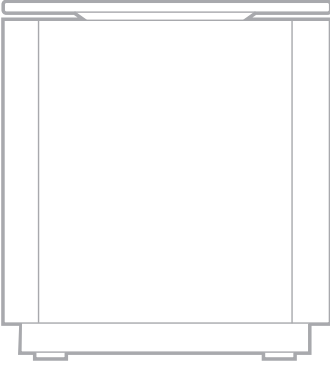

Bose Bass Module 700



Netsnoer\*

\*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor je regio.

**OPMERKING:** Als een onderdeel van het product beschadigd is of als het glas op de basmodule gebroken is, mag je deze NIET gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: [worldwide.Bose.com/Support/BASS700](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS700)

## AANBEVELINGEN

Voor de beste prestaties volg je deze adviezen bij het plaatsen van de basmodule:

GEEN voorwerpen op de basmodule plaatsen.


Om draadloze storing te voorkomen, houd je andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van de basmodule. Plaats de basmodule niet in of in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.

Plaats de basmodule op een stabiele en vlakke ondergrond. Trillingen kunnen ertoe leiden dat de basmodule gaat schuiven, met name op gladde oppervlakken zoals marmer, glas of gepolijst hout.


Plaats de basmodule langs dezelfde muur als je tv of langs een andere muur in het voorste derde deel van de kamer.

Houd de voorkant van de basmodule (de kant tegenover de POWER-aansluiting) op een afstand van minimaal 8 cm of andere oppervlakken. Als de opening aan de onderkant aan deze kant wordt geblokkeerd, kan dit invloed hebben op de akoestische prestaties.

Voor meer lage tonen plaats je de basmodule dichterbij muren en hoeken. Voor minder lage tonen plaats je de basmodule verder weg van muren en hoeken. Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.

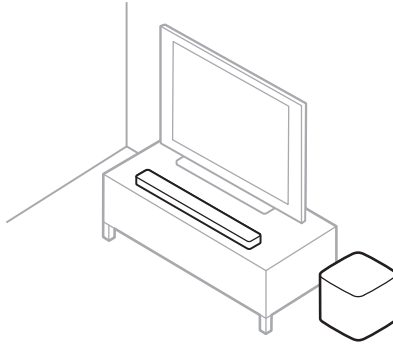

**LET OP:** Plaats de basmodule NIET op zijn bovenkant of zijkant wanneer deze in gebruik is.

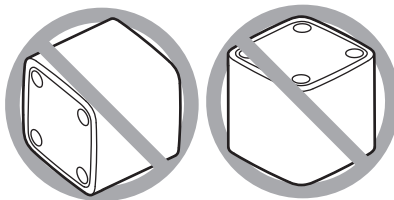


## **Een tweede basmodule plaatsen**

Probeer elke basmodule op verschillende plaatsen te zetten om te zien wat het beste klinkt voor jouw luistergebied. Nadat je een module op een nieuwe plaats hebt gezet, voer je de ADAPTiQ-audiokalibratie uit (zie pagina 18). Voor meer lage tonen plaats je de modules dichter bij elkaar of dichter bij muren en hoeken.

## DE BASMODULE OP EEN STOPCONTACT AANSLUITEN

1. Sluit het netsnoer aan op de aansluiting  $\tilde{\text{POWER}}$  op de basmodule.

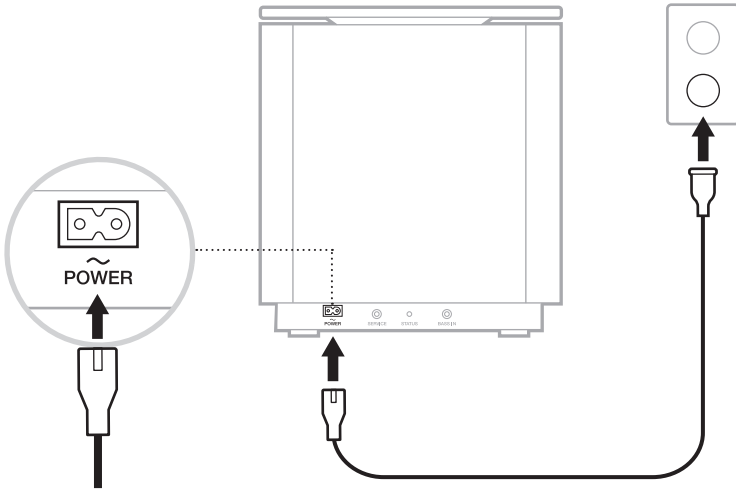

2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.

## JE VERBINDINGSMETHODE KIEZEN

De manier waarop je verbinding maakt met de basmodule hangt af van de soundbar. Kies je verbindingsmethode in de onderstaande tabel.


SOUNDBAR	VERBINDINGSMETHODE
<b>Bose Soundbar 500 of Bose Soundbar 700</b>	<p>Maak verbinding via de Bose Music-app (zie pagina 15).</p> <p><b>OPMERKING:</b> Als je geen toegang krijgt tot of problemen hebt met het maken van een verbinding met behulp van de Bose Music-app, zie “Problemen oplossen” op pagina 27.</p>
<b>SoundTouch 300 soundbar</b>	<p>Maak verbinding met behulp van de afstandsbediening van de soundbar (zie pagina 16).</p>

## VERBINDEN VIA DE BOSE MUSIC-APP

1. Selecteer de soundbar op het scherm **Mijn Bose** in de Bose Music-app.
2. Tik op de afbeelding van de soundbar in de rechterbenedenhoek van het scherm.
3. Tik op **Instellingen > Extra luidsprekers > Bose extra luidsprekers toevoegen**.  
Volg de instructies in de app.

### Ken je de Bose Music-app nog niet?



1. Download de Bose Music-app op je mobiele apparaat.

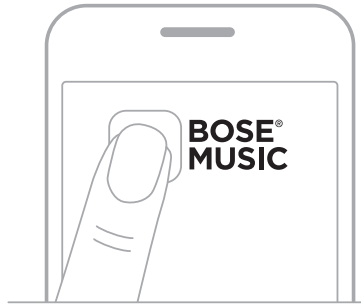



2. Volg de instructies van de app.

**OPMERKING:** Voor meer informatie over de Bose Music-app ga je naar:  
[global.Bose.com/Support](https://global.Bose.com/Support)

## VERBINDEN MET BEHULP VAN DE AFSTANDSBEDIENING VAN DE SOUNDTOUCH 300

1. Druk op de afstandsbediening van de SoundTouch 300 op de SoundTouch-knop .
2. Houd 7 ingedrukt totdat het verbindingslampje  op de soundbar wit knippert.

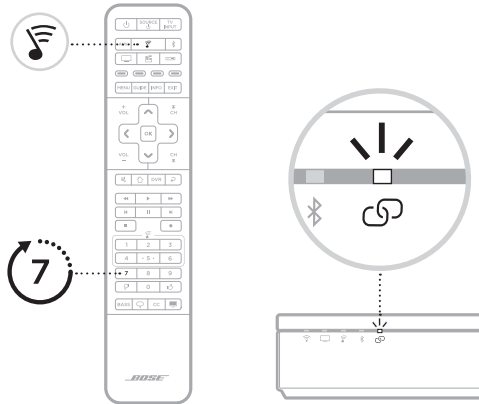

Als er verbinding is, hoor je een toon. Het lampje aan de achterkant van de basmodule en  op de soundbar branden wit.

**OPMERKINGEN:** Verbinding maken kan een paar minuten duren.

Als de basmodule geen verbinding kan maken met de soundbar, zie dan “Problemen oplossen” op pagina 27.

### Controleren of er geluid is

**OPMERKING:** Om te vermijden dat je vervormd geluid hoort, zet je de luidsprekers van de tv uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van je tv voor meer informatie.

1. Schakel de tv in.
2. Als je een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
  - a. Schakel deze bron in.
  - b. Als deze bron aangesloten is op je tv, selecteer dan de juiste tv-ingang.
3. Schakel de soundbar in.

Je hoort geluid uit de basmodule.

**OPMERKING:** Als je geen geluid uit de basmodule hoort, zie dan “Problemen oplossen” op pagina 27.



## EEN TWEEDE BASMODULE VERBINDEN (OPTIONEEL)

Een tweede basmodule verbinden kan overal in je luistergebied consistentere of krachtigere bastonen geven.

### OPMERKINGEN:

Voor instructies voor het plaatsen van een tweede basmodule raadpleeg je pagina 12.

Als je huidige basmodule aangesloten is op je soundbar of systeem met een stereokabel van 3,5 mm (zie pagina 30), dan kun je geen tweede basmodule koppelen.

### Compatibele basmodules

Je kunt een Bose Bass Module 700 of een Acoustimass 300-basmodule als tweede basmodule verbinden.

### Verbinden met een Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 of SoundTouch 300 soundbar

Kies de verbindingmethode die geschikt is voor je soundbar (zie pagina 14).

### Verbinden met een Lifestyle 650/600-home-entertainmentsysteem

1. Druk op de afstandsbediening van de Lifestyle 650/600 op SETUP.
2. Selecteer in het UNIFY-menu **Luidsprekerbeheer** en vervolgens **Installatie tweede basmodule**.
3. Volg de instructies op het scherm om je tweede basmodule te verbinden.

Nadat je de basmodule hebt geïnstalleerd en verbinding hebt gemaakt met de soundbar, voer je de ADAPTIQ-audiokalibratie uit voor de beste akoestische prestaties. De ADAPTIQ-audiokalibratie past het geluid van het systeem aan de akoestiek van het luistergebied aan door vijf audiometingen uit te voeren. Voor het uitvoeren van een audiokalibratie heb je 10 minuten nodig en moet het stil zijn in de kamer.

Tijdens de ADAPTIQ-audiokalibratie meet een microfoon boven op de ADAPTIQ-headset (bijgeleverd bij de soundbar) de geluidskarakteristieken van de kamer om de optimale geluidskwaliteit te bepalen.

Als je de ADAPTIQ-headset niet meer hebt, neem dan contact op met de Bose-klantenservice voor een vervangend exemplaar.

## JE AUDIOKALIBRATIEMETHODE KIEZEN

De manier waarop je de ADAPTIQ-audiokalibratie uitvoert hangt af van de soundbar. Kies je audiokalibratiemethode in de onderstaande tabel.

SOUNDBAR	AUDIOKALIBRATIEMETHODE
<b>Bose Soundbar 500 of Bose Soundbar 700</b>	Voer de ADAPTIQ-audiokalibratie uit via de Bose Music-app (zie pagina 19).
<b>SoundTouch 300 soundbar</b>	Voer de ADAPTIQ-audiokalibratie uit met behulp van de afstandsbediening van de soundbar (zie pagina 20).

## DE ADAPTiq-AUDIOKALIBRATIE UITVOEREN VIA DE BOSE MUSIC-APP

### Eerste installatie

Nadat je de basmodule op de soundbar hebt aangesloten, vraagt de Bose Music-app je om de ADAPTiq-audiokalibratie uit te voeren. Volg de instructies van de app.


### Het menu Instellingen gebruiken

Als je later de optionele Bose Surround Speakers of Virtually Invisible 300 surround-luidsprekers aansluit, de basmodule verplaatst of meubels verplaatst, voer dan de ADAPTiq-audiokalibratie uit om een optimale geluidskwaliteit te waarborgen.




1. Tik op de soundbar in het scherm **Mijn Bose** van de Bose Music-app.
2. Tik op de afbeelding van de soundbar in de rechterbenedenhoek van het scherm.
3. Tik op **Instellingen > ADAPTiq > Opnieuw uitvoeren**.

## DE ADAPTIQ-AUDIOKALIBRATIE UITVOEREN MET BEHULP VAN DE AFSTANDSBEDIENING VAN DE SOUNDTOUCH 300

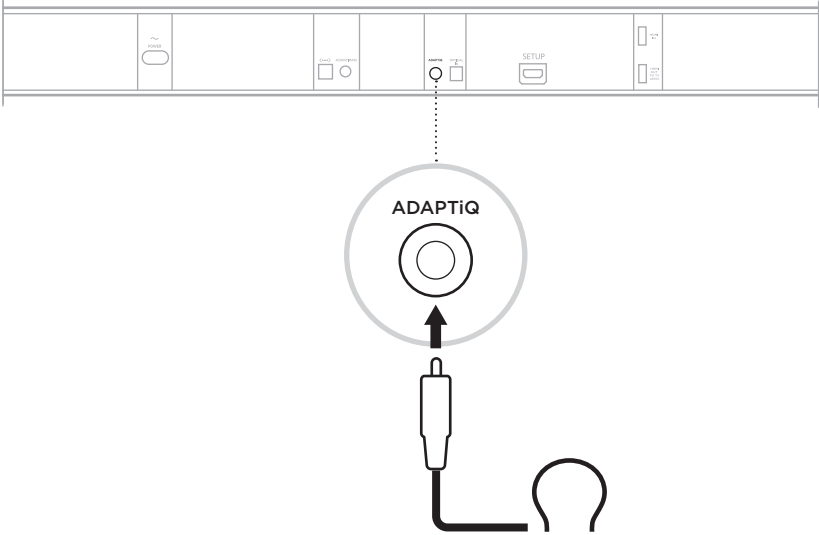
1. Sluit de kabel van de ADAPTIQ-headset aan op de aansluiting ADAPTIQ aan de achterkant van de SoundTouch 300-soundbar.





2. Zet de ADAPTIQ-headset op.

3. Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch-knop .
4. Houd 8 ingedrukt totdat het tv-lampje  en het *Bluetooth*-lampje  op de soundbar groen branden.

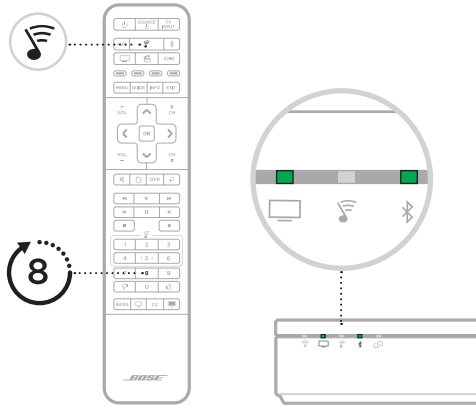De ADAPTiQ-audiokalibratie begint.



**OPMERKING:** Als je je taal niet hoort, druk dan op  en  op het navigatiepad om de talen te doorlopen. Om de taal terug te zetten op de fabrieksinstelling, houd je 8 10 seconden ingedrukt.

5. Volg de gesproken instructies tot de ADAPTiQ-procedure klaar is.  
Als je een foutmelding hoort en de ADAPTiQ-audiokalibratie niet kunt voltooien, zie dan pagina 29.
6. Koppel de ADAPTiQ-headset los van de soundbar en berg deze op een veilige plaats op.

**TIP:** Als je later de optionele Bose Surround Speakers of Virtually Invisible 300 surround-luidsprekers aansluit, de basmodule verplaatst of meubels verplaatst, voer dan de ADAPTiQ-audiokalibratie opnieuw uit om een optimale geluidskwaliteit te waarborgen.

## JE METHODE VOOR HET BIJSTELLEN VAN DE LAGE TONEN KIEZEN

De manier waarop je de lage tonen instelt hangt af van je soundbar. Kies je methode voor het bijstellen van de lage tonen in de onderstaande tabel.

SOUNDBAR	METHODE VOOR HET BIJSTELLEN VAN DE LAGE TONEN
<b>Bose Soundbar 500 of Bose Soundbar 700</b>	Stel de lage tonen bij via de Bose Music-app (zie pagina 23).
<b>SoundTouch 300 soundbar</b>	Stel de lage tonen bij met behulp van de afstandsbediening van de SoundTouch 300 (zie pagina 23).  <b>OPMERKING:</b> Voor optimale geluidskwaliteit voor programma's met alleen spraak, zoals nieuws- en praatprogramma's, schakel je de spraakmodus in. Voor meer informatie raadpleeg je de gebruikershandleiding van de SoundTouch 300.  Ga naar: <a href="http://global.Bose.com/Support/ST300">global.Bose.com/Support/ST300</a>

## DE LAGE TONEN BIJSTELLEN VIA DE BOSE MUSIC-APP










1. Selecteer de soundbar op het scherm **Mijn Bose** in de Bose Music-app.
2. Tik op de afbeelding van de soundbar in de rechterbenedenhoek van het scherm.
3. Tik op **Bijstellen** om de lage tonen bij te stellen.

## DE LAGE TONEN BIJSTELLEN MET BEHULP VAN DE AFSTANDSBEDIENING VAN DE SOUNDTOUCH 300

1. Druk op de afstandsbediening van de SoundTouch 300 op **BASS**.




De lampjes op de soundbar branden in overeenstemming met de huidige instelling van de lage tonen.

INSTELLING VOOR LAGE TONEN	ACTIVITEIT VAN DE LAMPJES
+4	
+3	
+2	
+1	
0 (standaard)	
-1	
-2	
-3	
-4	

- Stel de lage tonen op een van de volgende manieren bij:
  - Druk op de knop Volume hoger  $\overset{\uparrow}{\text{VOL}}$  om de lage tonen hoger te zetten.
  - Druk op de knop Volume lager  $\overset{\downarrow}{\text{VOL}}$  om de lage tonen lager te zetten.
- Druk op **BASS**.
  - De soundbar slaat je instellingen op.

## De bas resetten


Houd op de afstandsbediening **BASS** ingedrukt totdat het SoundTouch-lampje  op de soundbar twee keer knippert.

De lage tonen worden dan teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.



## STATUSLAMPJE

Het lampje aan de achterkant van de module geeft de status van het systeem aan.

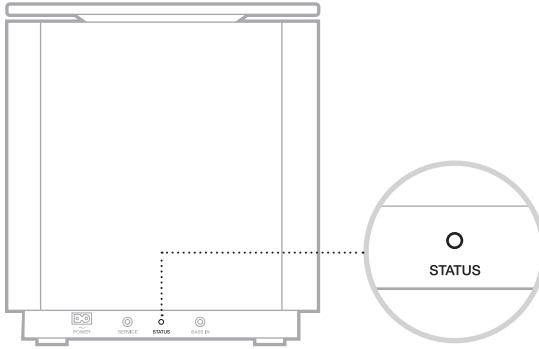

ACTIVITEIT VAN DE LAMPJES	STATUS VAN HET SYSTEEM
<b>Continu wit</b>	Verbonden met de soundbar
<b>Knipperend wit</b>	Bezig met het downloaden van software-update
<b>Continu oranje (gedimd)</b>	Verbinding met de soundbar verbroken
<b>Knipperend oranje</b>	Klaar om verbinding te maken met de soundbar
<b>Uit</b>	Energiebesparingsmodus
<b>Knipperend rood</b>	Fout - neem contact op met de Bose-klantenservice

## DE BASMODULE SCHOONMAKEN

Maak de buitenkant van de basmodule schoon met een zachte, droge doek.

### LET OP:

Zorg dat er GEEN vloeistof op de basmodule of in openingen wordt gemorst.

Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van de basmodule.

Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Zorg dat er GEEN voorwerpen in openingen vallen.

## RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kun je bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: [worldwide.Bose.com/Support/BASS700](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS700)

## BEPERKTE GARANTIE

Je basmodule wordt gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, ga je naar [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) voor instructies. Als je het product niet registreert, is dit niet van invloed op je rechten onder de beperkte garantie.

## PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als je problemen hebt met de basmodule:

Koppel de netsnoeren voor de basmodule en de soundbar los, wacht 30 seconden en sluit de netsnoeren vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.

Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.

Controleer de status van de basmodule (zie pagina 25).

Plaats de basmodule en soundbar weg van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).

Plaats de soundbar binnen het aanbevolen bereik van je draadloze router of mobiele apparaat om te zorgen dat de soundbar goed werkt.

Plaats de basmodule volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 11).

## ANDERE OPLOSSINGEN

Als je het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als je het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: [worldwide.Bose.com/Support/BASS700](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS700)

SYMPTOOM	OPLOSSING
<b>De Bose Music-app werkt niet op een mobiel apparaat</b>	<p>Controleer of de Bose Music-app compatibel is met je apparaat.</p> <p>Ga naar: <a href="http://global.Bose.com/Support">global.Bose.com/Support</a></p>
<b>De basmodule kan niet met de soundbar worden verbonden</b>	<p>Controleer of het statuslampje oranje knippert om aan te geven dat de basmodule klaar is om te verbinden (zie pagina 25).</p> <p>Herhaal de verbindingprocedure (pagina 14).</p> <p>Koppel de netsnoeren voor de basmodule en de soundbar los, wacht 30 seconden en sluit de netsnoeren vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.</p> <p>Sluit de basmodule op de soundbar aan met een audiokabel van 3,5 mm (zie pagina 30).</p> <p><b>OPMERKING:</b> Als je geen audiokabel van 3,5 mm (deze worden veel gebruikt voor hoofdtelefoons en mobiele apparaten) hebt, neem dan contact op met de Bose-klantenservice om dit onderdeel te ontvangen. Je kunt dit onderdeel ook kopen in een plaatselijke elektronikawinkel.</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p><b>Geluid valt soms weg of geen geluid</b></p>	<p>Schakel het geluid van het systeem in.</p> <p>Zet het volume hoger.</p> <p>Controleer of de soundbar geluid afspeelt. Als dat niet het geval is, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van de soundbar voor probleemoplossing. Ga naar:</p> <p>Bose Soundbar 500: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB500">worldwide.Bose.com/Support/SB500</a></p> <p>Bose Soundbar 700: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB700">worldwide.Bose.com/Support/SB700</a></p> <p>SoundTouch 300 soundbar: <a href="http://global.Bose.com/Support/ST300">global.Bose.com/Support/ST300</a></p> <p>Controleer of het statuslampje van het systeem continu wit brandt, wat aangeeft dat de basmodule is verbonden met de soundbar (zie pagina 25).</p> <p>Test verschillende bronnen (indien beschikbaar).</p> <p>Zorg dat je audio met lage tonen afspeelt, zoals muziek of films.</p> <p>Herhaal het verbinding maken (zie pagina 14).</p> <p>Plaats de basmodule volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 11).</p>
<p><b>Slecht of vervormd geluid uit de basmodule</b></p>	<p>Test verschillende bronnen (indien beschikbaar).</p> <p>Plaats de basmodule volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 11).</p> <p>Verwijder alle beschermende folie van de basmodule.</p> <p>Voer de ADAPTiQ-audiokalibratie uit (zie pagina 18).</p> <p><b>OPMERKING:</b> Als je de ADAPTiQ-headset (bijgeleverd bij de soundbar) niet meer hebt, neem dan contact op met de Bose-klantenservice voor een vervangend exemplaar.</p>
<p><b>Te veel of te weinig lage tonen</b></p>	<p>Stel de lage tonen bij (zie pagina 22).</p> <p>Voer de ADAPTiQ-audiokalibratie uit (zie pagina 18).</p> <p><b>OPMERKING:</b> Als je de ADAPTiQ-headset (bijgeleverd bij de soundbar) niet meer hebt, neem dan contact op met de Bose-klantenservice voor een vervangend exemplaar.</p> <p>Plaats de basmodule volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 11).</p>

## DE ADAPTIQ-AUDIOKALIBRATIE KAN NIET WORDEN VOLTOOID MET JE SOUNDTOUCH 300-SOUNDBAR

Als je de ADAPTIQ-audiokalibratie niet kunt voltooien met je SoundTouch 300-soundbar, luister dan naar de gesproken instructies voor de volgende foutmeldingen:

FOUTMELDING	PROBLEEM	WAT TE DOEN
1	De microfoon op de ADAPTIQ-headset kan geen geluid detecteren.	Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten. Koppel de kabel van de ADAPTIQ-headset los en sluit deze opnieuw goed aan op de aansluiting ADAPTIQ van de soundbar. Controleer of de opening van de microfoon aan de bovenkant van de ADAPTIQ-headset niet geblokkeerd is. Het kan zijn dat je ADAPTIQ-headset beschadigd is. Bel de Bose-klantenservice voor vervangingsonderdelen.
2	Er is te veel lawaai in de kamer.	Voer de ADAPTIQ-audiokalibratie opnieuw uit wanneer het stil is in de kamer.
3	De ADAPTIQ-headset bevindt zich te dicht bij de luidsprekers.	Plaats de ADAPTIQ-headset verder weg van de luidsprekers.
4	De luisterplaatsen lijken te veel op elkaar.	Ga 30 - 60 cm van je vorige luisterplaats staan.
5	De ADAPTIQ-headset kan geen metingen uitvoeren als gevolg van beweging.	Houd je hoofd stil.

Nadat je het probleem hebt verholpen, moet je de ADAPTIQ-audiokalibratie opnieuw uitvoeren (zie pagina 18).


Als je een andere foutmelding hoort, neem dan contact op met de Bose-klantenservice voor verdere instructies.

## AANSLUITEN MET EEN AUDIOKABEL

Je kunt de module ook op de soundbar aansluiten met een audiokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd).

Als je geen audiokabel van 3,5 mm (deze worden veel gebruikt voor hoofdtelefoons en mobiele apparaten) hebt, neem dan contact op met de Bose-klantenservice om dit onderdeel te ontvangen. Je kunt dit onderdeel ook kopen in een plaatselijke elektronikawinkel.

1. Sluit één uiteinde van een audiokabel van 3,5 mm aan op de aansluiting **BASS IN** op de basmodule.

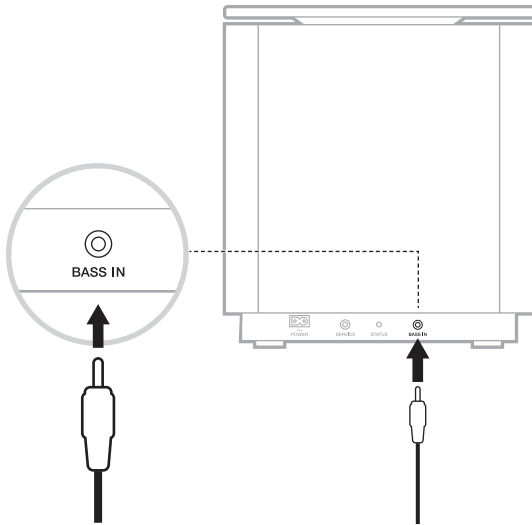


2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de basmoduleaansluiting aan de achterkant van de soundbar (zie pagina 31).


**SOUNDBAR**

**PLAATS VAN DE BASMODULEAANSLUITING**

**Bose Soundbar 500**

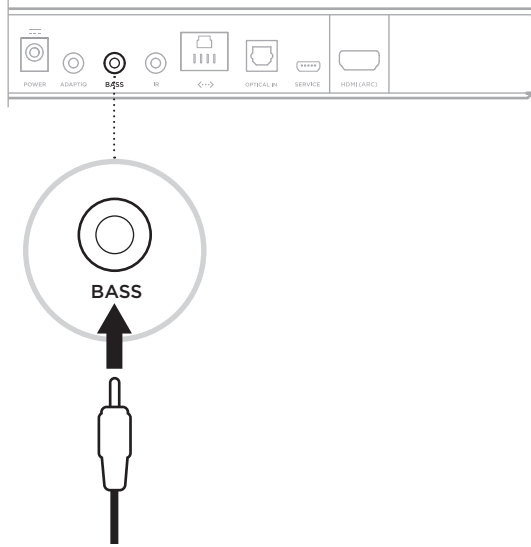


**Bose Soundbar 700**

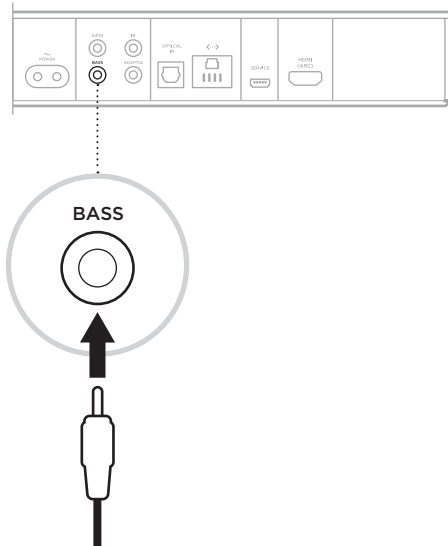

**SOUNDBAR**

**PLAATS VAN DE BASMODULEAANSLUITING**

**SoundTouch 300  
soundbar**

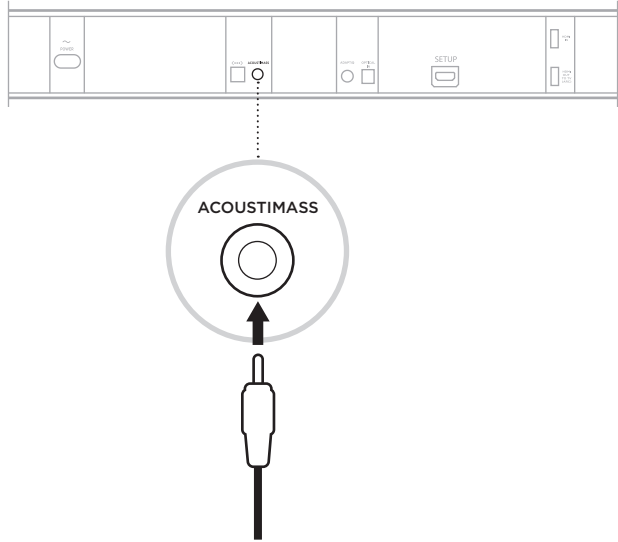







772090-0020