



BASS MODULE 500

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat het niet wordt afgeknelnd, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN



Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.



Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg je arts om te vragen of dit invloed kan hebben op je implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- De bij dit systeem bijgeleverde luidsprekerdraad en -kabels zijn niet geschikt voor montage in de muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in de muur of een dichte kast.
- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neem je contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en je lichaam.

Dit apparaat voor gebruik in de 5150-5250 MHz-band is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing aan mobiele satellietssystemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

Categorie ontvanger = 2

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kun je vinden op: www.Bose.com/compliance

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Bose draadloos < 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	< 2,5 uur	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	< 2,0 W
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	Volgens Bijlage II 3(a) van Verordening 801/2013 ("Lot 26" wijziging van 1275/2008) is de vereiste voor het deactiveren van een draadloze poort "niet van toepassing op producten die afhangen van een enkele draadloze netwerkaansluiting voor beoogd gebruik en geen bedrade netwerkaansluiting hebben."	

Voor Europa:


Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:

- Bluetooth/Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Frequentiebanden 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de frequentieband 5150 tot 5350 MHz in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neem je contact op met de gemeente waar je woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar je dit product hebt gekocht.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII


Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenyylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.						
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: Draadloze basmodule, typeaanduiding: 425843						
Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen						
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylothers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o

Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.

Opmerking 2: "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor je administratie

Het serienummer en modelnummer vind je aan de onderkant van de basmodule.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar je betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om je Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar <http://global.Bose.com/register> te gaan.

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "8" is 2008 of 2018.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: -5255 (5202) 3545

Ingangsspecificaties: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 55 W

Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

HDMI[™] De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, het Bose Music-logo, Bose Soundbar, SoundTouch, het beeldmerk 'draadloos gebruik' en Virtually Invisible zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance[®].

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Inhoud 9

PLAATSING VAN DE BASMODULE

Aanbevelingen 10

VOEDING

De basmodule op een stopcontact aansluiten..... 11

VERBINDEN MET EEN SOUNDBAR

Je verbindingmethode kiezen 12

Verbinden via de Bose Music-app..... 13

 Ken je de Bose Music-app nog niet?..... 13

Verbinden met behulp van de afstandsbediening van de
SoundTouch 300..... 14

 Controleren of er geluid is 14

ADAPTIQ-AUDIOKALIBRATIE

Je audiokalibratiemethode kiezen 15

De ADAPTIQ-audiokalibratie uitvoeren via de Bose Music-app 16

 Eerste installatie..... 16

 Het menu Instellingen gebruiken..... 16

De ADAPTIQ-audiokalibratie uitvoeren met behulp van de
afstandsbediening van de SoundTouch 300 17

INSTELLING VOOR LAGE TONEN

Je methode voor het bijstellen van de lage tonen kiezen 19

De lage tonen bijstellen via de Bose Music-app 20

De lage tonen bijstellen met behulp van de afstandsbediening van de
SoundTouch 300..... 20

 De bas resetten 21

STATUS VAN DE BASMODULE

Statuslampje 22

VERZORGING EN ONDERHOUD


De basmodule schoonmaken.....	23
Reserveonderdelen en accessoires.....	23
Beperkte garantie	23

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer deze oplossingen eerst	24
Andere oplossingen.....	24
De ADAPTiQ-audiokalibratie kan niet worden voltooid met je SoundTouch 300-soundbar.....	26
De verbinding met de soundbar resetten.....	27
De basmodule resetten	28
Aansluiten met een audiokabel.....	29

INHOUD

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

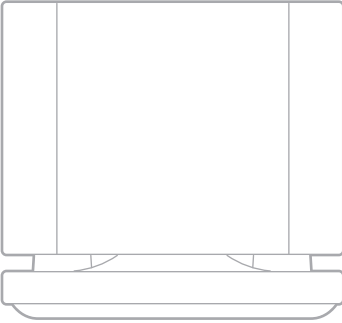

Bose Bass Module 500



Netsnoer*

*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor je regio.

OPMERKING: Als een onderdeel van het product beschadigd is, mag je de luidspreker NIET gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.bose.com/Support/BASS500

AANBEVELINGEN

Voor de beste prestaties volg je deze adviezen bij het plaatsen van de basmodule:

GEEN voorwerpen op de basmodule plaatsen.

Om draadloze storing te voorkomen, houd je andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van de basmodule. Plaats de basmodule niet in of in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.


Plaats de basmodule op een stabiele en vlakke ondergrond. Trillingen kunnen ertoe leiden dat de basmodule gaat schuiven, met name op gladde oppervlakken zoals marmer, glas of gepolijst hout.

Plaats de basmodule langs dezelfde muur als je tv of langs een andere muur in het voorste derde deel van de kamer.


Houd de achterkant van de basmodule (de kant tegenover het Bose-logo) op een afstand van minimaal 8 cm van andere oppervlakken. Als de opening aan de onderkant aan deze kant wordt geblokkeerd, kan dit invloed hebben op de akoestische prestaties.

Voor meer lage tonen plaats je de basmodule dichterbij muren en hoeken. Voor minder lage tonen plaats je de basmodule verder weg van muren en hoeken.

Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.

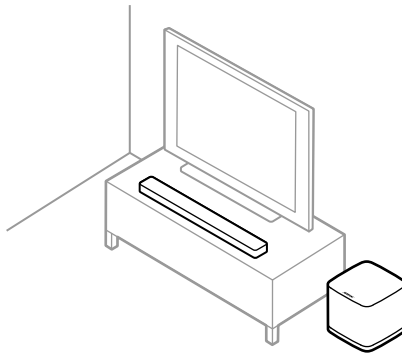


LET OP: Plaats de basmodule NIET op zijn bovenkant of zijkant wanneer deze in gebruik is.

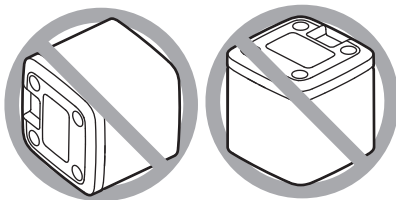

DE BASMODULE OP EEN STOPCONTACT AANSLUITEN

1. Sluit het netsnoer aan op de aansluiting **POWER** op de basmodule.

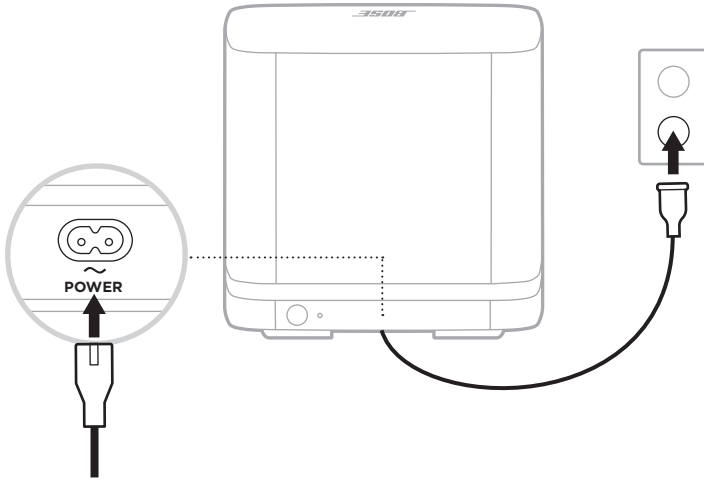

2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.

JE VERBINDINGSMETHODE KIEZEN

De manier waarop je verbinding maakt met de basmodule hangt af van de soundbar. Kies je verbindingsmethode in de onderstaande tabel.

SOUNDBAR	VERBINDINGSMETHODE
Bose Soundbar 500 of Bose Soundbar 700	Maak verbinding via de Bose Music-app (zie pagina 13). OPMERKING: Als je geen toegang krijgt tot de app of problemen ondervindt bij het maken van een verbinding via de app, zie “Problemen oplossen” op pagina 24.
SoundTouch 300 soundbar	Maak verbinding met behulp van de afstandsbediening van de soundbar (zie pagina 14).

VERBINDEN VIA DE BOSE MUSIC-APP

1. Selecteer de soundbar op het scherm **Mijn Bose** in de Bose Music-app.
2. Tik op de afbeelding van de soundbar in de rechterbenedenhoek van het scherm.
3. Tik op **Instellingen > Extra luidsprekers > Bose extra luidsprekers toevoegen**.
Volg de instructies van de app.

Ken je de Bose Music-app nog niet?



1. Download de Bose Music-app op je mobiele apparaat.





2. Volg de instructies van de app.

OPMERKING: Voor meer informatie over de Bose Music-app ga je naar:
global.bose.com/Support

VERBINDEN MET BEHULP VAN DE AFSTANDSBEDIENING VAN DE SOUNDTOUCH 300

1. Druk op de afstandsbediening van de soundbar op de SoundTouch-knop .
2. Houd 7 ingedrukt totdat het verbindingslampje  op de soundbar wit knippert.

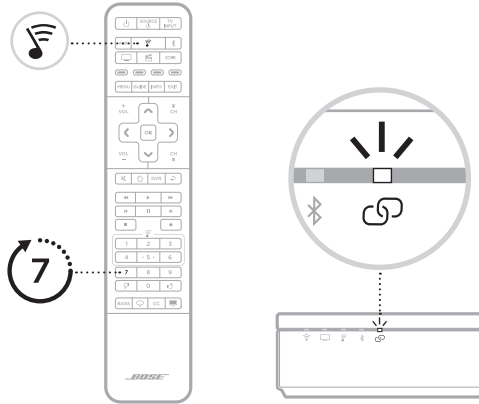

Als er verbinding is, hoor je een toon. Het lampje aan de achterkant van de basmodule en  op de soundbar branden wit.

OPMERKINGEN: Verbinding maken kan een paar minuten duren.

Als de basmodule geen verbinding kan maken met de soundbar, zie dan “Problemen oplossen” op pagina 24.

Controleren of er geluid is

OPMERKING: Om te vermijden dat je vervormd geluid hoort, zet je de luidsprekers van de tv uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van je tv voor meer informatie.

1. Schakel de tv in.
2. Als je een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
 - a. Schakel deze bron in.
 - b. Als deze bron aangesloten is op je tv, selecteer dan de juiste tv-ingang.
3. Schakel de soundbar in.

Je hoort geluid uit de basmodule.

OPMERKING: Als je geen geluid uit de basmodule hoort, zie dan “Problemen oplossen” op pagina 25.

Nadat je de basmodule hebt geïnstalleerd en verbinding hebt gemaakt met de soundbar, voer je de ADAPTIQ-audiokalibratie uit voor de beste akoestische prestaties. De ADAPTIQ-audiokalibratie past het geluid van het systeem aan de akoestiek van het luistergebied aan door vijf audiometingen uit te voeren. Voor het uitvoeren van een audiokalibratie heb je 10 minuten nodig en moet het stil zijn in de kamer.

Tijdens de ADAPTIQ-audiokalibratie meet een microfoon boven op de ADAPTIQ-headset (bijgeleverd bij de soundbar) de geluidskarakteristieken van de kamer om de optimale geluidskwaliteit te bepalen.

Als je de ADAPTIQ-headset niet meer hebt, neem dan contact op met de Bose-klantenservice voor een vervangend exemplaar.

JE AUDIOKALIBRATIEMETHODE KIEZEN

De manier waarop je de ADAPTIQ-audiokalibratie uitvoert hangt af van de soundbar. Kies je audiokalibratiemethode in de onderstaande tabel.

SOUNDBAR	AUDIOKALIBRATIEMETHODE
Bose Soundbar 500 of Bose Soundbar 700	Voer de ADAPTIQ-audiokalibratie uit via de Bose Music-app (zie pagina 16).
SoundTouch 300 soundbar	Voer de ADAPTIQ-audiokalibratie uit met behulp van de afstandsbediening van de soundbar (zie pagina 17).

DE ADAPTIQ-AUDIOKALIBRATIE UITVOEREN VIA DE BOSE MUSIC-APP

Eerste installatie

Nadat je de basmodule op de soundbar hebt aangesloten, vraagt de Bose Music-app je om de ADAPTIQ-audiokalibratie uit te voeren. Volg de instructies van de app.


Het menu Instellingen gebruiken

Als je later de optionele Virtually Invisible 300 surround-luidsprekers of Bose Surround Speakers aansluit, de basmodule verplaatst of meubels verplaatst, voer dan de ADAPTIQ-audiokalibratie uit om een optimale geluidskwaliteit te waarborgen.




1. Tik op de soundbar in het scherm **Mijn Bose** van de Bose Music-app.
2. Tik op de afbeelding van de soundbar in de rechterbenedenhoek van het scherm.
3. Tik op **Instellingen > ADAPTIQ > ADAPTIQ uitvoeren**.
4. Volg de instructies van de app.

DE ADAPTIQ-AUDIOKALIBRATIE UITVOEREN MET BEHULP VAN DE AFSTANDBEDIENING VAN DE SOUNDTOUCH 300


1. Sluit de kabel van de ADAPTIQ-headset aan op de aansluiting ADAPTIQ aan de achterkant van de SoundTouch 300-soundbar.

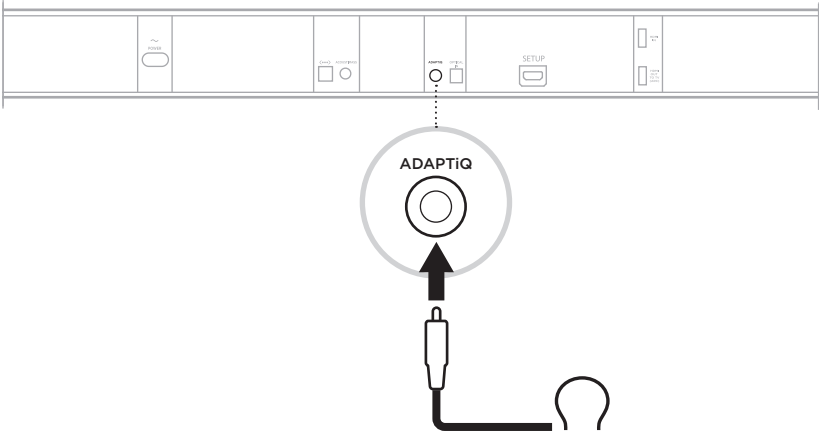



2. Zet de ADAPTIQ-headset op.

3. Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch-knop .
4. Houd 8 ingedrukt totdat het tv-lampje  en het *Bluetooth*-lampje  op de soundbar groen branden.

De ADAPTiQ-audiokalibratie begint.

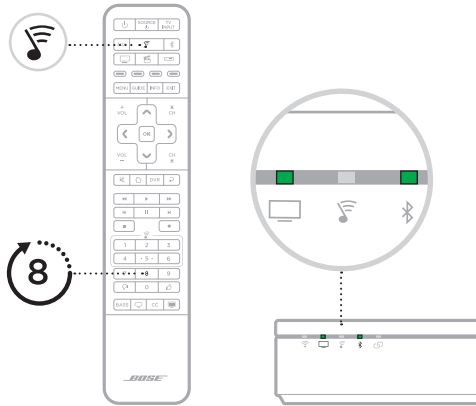

OPMERKING: Als je je taal niet hoort, druk dan op  en  op het navigatiepad om de talen te doorlopen. Om de taal terug te zetten op de fabrieksinstelling, houd je 8 10 seconden ingedrukt.

5. Volg de gesproken instructies tot de ADAPTiQ-procedure klaar is.
Als je een foutmelding hoort en de ADAPTiQ-audiokalibratie niet kunt voltooien, zie dan pagina 26.
6. Koppel de ADAPTiQ-headset los van de soundbar en berg deze op een veilige plaats op.

TIP: Als je later de optionele Virtually Invisible 300 surround-luidsprekers of Bose Surround Speakers aansluit, de basmodule verplaatst of meubels verplaatst, voer dan de ADAPTiQ-audiokalibratie opnieuw uit om een optimale geluidskwaliteit te waarborgen.

JE METHODE VOOR HET BIJSTELLEN VAN DE LAGE TONEN KIEZEN

De manier waarop je de lage tonen instelt hangt af van je soundbar. Kies je methode voor het bijstellen van de lage tonen in de onderstaande tabel.

SOUNDBAR	METHODE VOOR HET BIJSTELLEN VAN DE LAGE TONEN
Bose Soundbar 500 of Bose Soundbar 700	Stel de lage tonen bij via de Bose Music-app (zie pagina 20).
SoundTouch 300 soundbar	Stel de lage tonen bij met behulp van de afstandsbediening van de soundbar (zie pagina 20). OPMERKING: Voor optimale geluidskwaliteit voor programma's met alleen spraak, zoals nieuws- en praatprogramma's, schakel je de spraakmodus in. Voor meer informatie raadpleeg je de gebruikershandleiding van de SoundTouch 300. Ga naar: global.Bose.com/Support/ST300

DE LAGE TONEN BIJSTELLEN VIA DE BOSE MUSIC-APP

OPMERKING: Je kunt de basmodule alleen bijstellen via de app als je basmodule is verbonden met de Bose Soundbar 500 of Bose Soundbar 700.



1. Selecteer de soundbar in het scherm **Mijn Bose** van de Bose Music-app.
2. Tik op de afbeelding van de soundbar in de rechterbenedenhoek van het scherm.
3. Tik op **Bijstellen** om de lage tonen bij te stellen.

DE LAGE TONEN BIJSTELLEN MET BEHULP VAN DE AFSTANDSBEDIENING VAN DE SOUNDTOUCH 300

1. Druk op de afstandsbediening van de SoundTouch 300 op **BASS**.



De lampjes op de soundbar branden in overeenstemming met de huidige instelling van de lage tonen.

INSTELLING VOOR LAGE TONEN	ACTIVITEIT VAN DE LAMPJES
+4	
+3	
+2	
+1	
0 (standaard)	
-1	
-2	
-3	
-4	

- Stel de lage tonen op een van de volgende manieren bij:


Druk op de knop Volume hoger $\overset{+}{\text{VOL}}$ om de lage tonen hoger te zetten.

Druk op de knop Volume lager $\overset{-}{\text{VOL}}$ om de lage tonen lager te zetten.

- Druk op **BASS**.

De soundbar slaat de huidige instelling van de lage tonen op.


De bas resetten

Houd op de afstandsbediening **BASS** ingedrukt totdat het SoundTouch-lampje  op de soundbar twee keer knippert.

De lage tonen worden dan teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

STATUSLAMPJE

Het lampje aan de achterkant van de module geeft de status van het systeem aan.

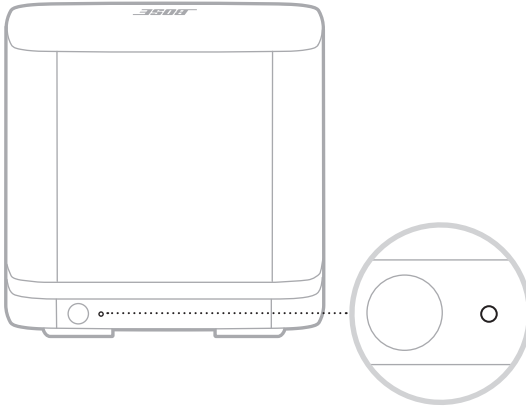

ACTIVITEIT VAN DE LAMPJES	STATUS VAN HET SYSTEEM
Continu wit	Verbonden met de soundbar
Knipperend wit	Bezig met het downloaden van software-update
Continu oranje (gedimd)	Verbinding met de soundbar verbroken
Knipperend oranje	Klaar om verbinding te maken met de soundbar
Uit	Energiebesparingsmodus
Knipperend rood	Fout - neem contact op met de Bose-klantenservice

DE BASMODULE SCHOONMAKEN

Maak de buitenkant van de basmodule schoon met een zachte, droge doek.

LET OP:

Zorg dat er GEEN vloeistof op de basmodule of in openingen wordt gemorst.

Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van de basmodule.

Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Zorg dat er GEEN voorwerpen in openingen vallen.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kun je bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

BEPERKTE GARANTIE

Je basmodule wordt gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, ga je naar global.Bose.com/register voor instructies. Als je het product niet registreert, is dit niet van invloed op je rechten onder de beperkte garantie.

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als je problemen hebt met de basmodule:

Koppel de netsnoeren voor de basmodule en de soundbar los, wacht 30 seconden en sluit de netsnoeren vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.

Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.

Controleer de status van de basmodule (zie pagina 22).

Plaats de basmodule en soundbar weg van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).

Plaats de basmodule volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 10).

ANDERE OPLOSSINGEN

Als je het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als je het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

SYMPTOOM	OPLOSSING
De Bose Music-app werkt niet op een mobiel apparaat	<p>Controleer of de Bose Music-app compatibel is met je apparaat.</p> <p>Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/BASS500</p>
De basmodule maakt geen verbinding met de soundbar	<p>Controleer of het statuslampje oranje knippert om aan te geven dat de basmodule klaar is om te verbinden (zie pagina 22).</p> <p>Herhaal de verbindingprocedure (zie pagina 12).</p> <p>Als de basmodule eerder met de soundbar verbonden was, reset de verbinding van de basmodule dan (zie pagina 27).</p> <p>Koppel de netsnoeren voor de basmodule en de soundbar los, wacht 30 seconden en sluit de netsnoeren vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.</p> <p>Sluit de basmodule op de soundbar aan met een audiokabel van 3,5 mm (zie pagina 29).</p> <p>OPMERKING: Als je geen audiokabel van 3,5 mm (deze worden veel gebruikt voor hoofdtelefoons en mobiele apparaten) hebt, neem dan contact op met de Bose-klantenservice om dit onderdeel te verkrijgen. Je kunt dit onderdeel ook kopen in een plaatselijke elektronicawinkel.</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Geluid valt soms weg of geen geluid</p>	<p>Schakel het geluid van het systeem in.</p> <p>Zet het volume hoger.</p> <p>Controleer of de soundbar geluid afspeelt. Als dat niet het geval is, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van de soundbar voor probleemoplossing. Ga naar:</p> <p>Bose Soundbar 500: worldwide.Bose.com/Support/SB500</p> <p>Bose Soundbar 700: worldwide.Bose.com/Support/SB700</p> <p>SoundTouch 300 soundbar: global.Bose.com/Support/ST300</p> <p>Controleer of het statuslampje continu wit brandt om aan te geven dat de basmodule is verbonden met de soundbar (zie pagina 22).</p> <p>Test verschillende bronnen (indien beschikbaar).</p> <p>Zorg dat je audio met lage tonen afspeelt, zoals muziek of films.</p> <p>Herhaal de verbindingprocedure (zie pagina 12).</p> <p>Als de basmodule eerder met de soundbar verbonden was, reset de verbinding van de basmodule dan (zie pagina 27).</p> <p>Plaats de basmodule volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 10).</p>
<p>Slecht of vervormd geluid uit de basmodule</p>	<p>Test verschillende bronnen (indien beschikbaar).</p> <p>Plaats de basmodule volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 10).</p> <p>Verwijder alle beschermende folie van de basmodule.</p> <p>Voer de ADAPTiQ-audiokalibratie uit (zie pagina 15).</p> <p>OPMERKING: Als je de ADAPTiQ-headset (bijgeleverd bij de soundbar) niet meer hebt, neem dan contact op met de Bose-klantenservice voor een vervangend exemplaar.</p>
<p>Te veel of te weinig lage tonen</p>	<p>Stel de lage tonen bij (zie pagina 19).</p> <p>Voer de ADAPTiQ-audiokalibratie uit (zie pagina 15).</p> <p>OPMERKING: Als je de ADAPTiQ-headset (bijgeleverd bij de soundbar) niet meer hebt, neem dan contact op met de Bose-klantenservice voor een vervangend exemplaar.</p> <p>Plaats de basmodule weg van muren en hoeken.</p>

DE ADAPTiq-AUDIOKALIBRATIE KAN NIET WORDEN VOLTOOID MET JE SOUNDTOUCH 300-SOUNDBAR

Als je de ADAPTiq-audiokalibratie niet kunt voltooien met je SoundTouch 300-soundbar, luister dan naar de gesproken instructies voor de volgende foutmeldingen:

FOUTMELDING	PROBLEEM	WAT TE DOEN
1	De microfoon op de ADAPTiq-headset kan geen geluid detecteren.	<p>Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.</p> <p>Koppel de kabel van de ADAPTiq-headset los en sluit deze opnieuw goed aan op de aansluiting ADAPTiq van de soundbar.</p> <p>Controleer of de opening van de microfoon aan de bovenkant van de ADAPTiq-headset niet geblokkeerd is.</p> <p>Het kan zijn dat je ADAPTiq-headset beschadigd is. Bel de Bose-klantenservice voor vervangingsonderdelen.</p>
2	Er is te veel lawaai in de kamer.	Voer de ADAPTiq-audiokalibratie opnieuw uit wanneer het stil is in de kamer.
3	De ADAPTiq-headset bevindt zich te dicht bij de luidsprekers.	Plaats de ADAPTiq-headset verder weg van de luidsprekers.
4	De luisterplaatsen lijken te veel op elkaar.	Ga 30 - 60 cm van je vorige luisterplaats staan.
5	De ADAPTiq-headset kan geen metingen uitvoeren als gevolg van beweging.	Houd je hoofd stil.


Nadat je het probleem hebt verholpen, moet je de ADAPTiq-audiokalibratie uitvoeren (zie pagina 15).

Als je een andere foutmelding hoort, neem dan contact op met de Bose-klantenservice voor verdere instructies.

DE VERBINDING MET DE SOUNDBAR RESETTEN

Als de basmodule niet langer verbinding maakt met de soundbar, reset de draadloze verbinding van de basmodule dan. Als de draadloze verbinding wordt gereset, probeert de soundbar opnieuw verbinding te maken met de basmodule. Dit kan problemen met de verbinding verhelpen.

Om de draadloze verbinding te resetten, druk je op de knop aan de achterkant van de basmodule.

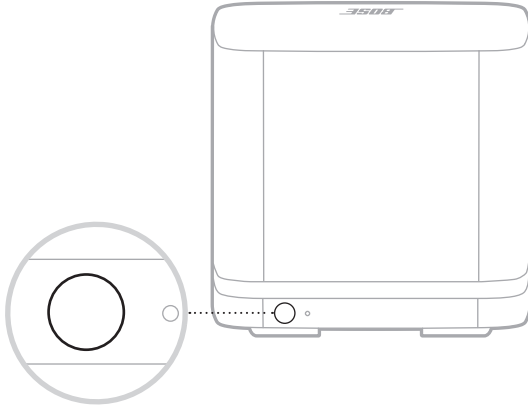


Wanneer de basmodule opnieuw verbinding maakt met de soundbar, hoor je een toon en brandt het lampje aan de achterkant van de basmodule wit.

DE BASMODULE RESETTEN

Door de basmodule te resetten, wordt alle informatie over de verbinding gewist en wordt de basmodule teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

1. Houd de knop aan de achterkant van de basmodule ingedrukt totdat het statuslampje van het systeem wit knippert.

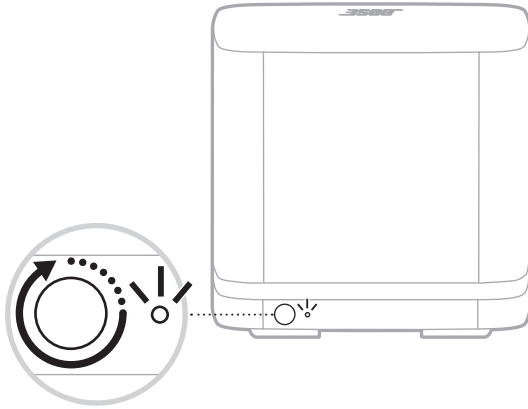

Wanneer het resetten voltooid is, brandt het lampje oranje.


2. Sluit de basmodule aan op de soundbar (zie pagina 12).

AANSLUITEN MET EEN AUDIOKABEL

Je kunt de module ook op de soundbar aansluiten met een audiokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd).

Als je geen audiokabel van 3,5 mm (deze worden veel gebruikt voor hoofdtelefoons en mobiele apparaten) hebt, neem dan contact op met de Bose-klantenservice om dit onderdeel te verkrijgen. Je kunt dit onderdeel ook kopen in een plaatselijke elektronikawinkel.

1. Sluit één uiteinde van een audiokabel van 3,5 mm aan op de aansluiting **BASS IN** op de basmodule.

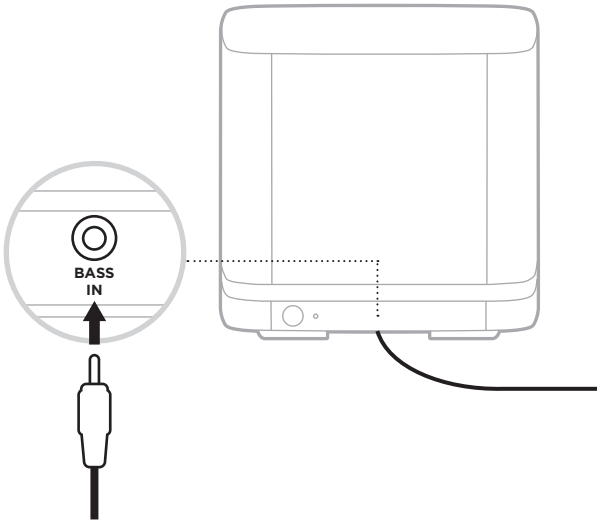


2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de daarvoor bestemde aansluiting aan de achterkant van de soundbar (zie pagina 30).


SOUNDBAR

PLAATS VAN DE BASMODULEAANSLUITING

Bose Soundbar 500

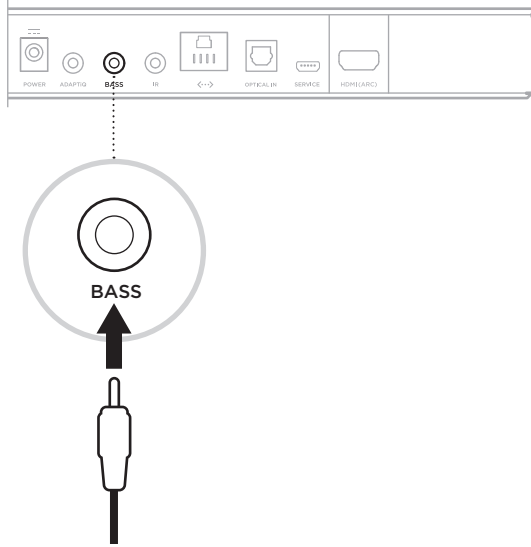

Bose Soundbar 700

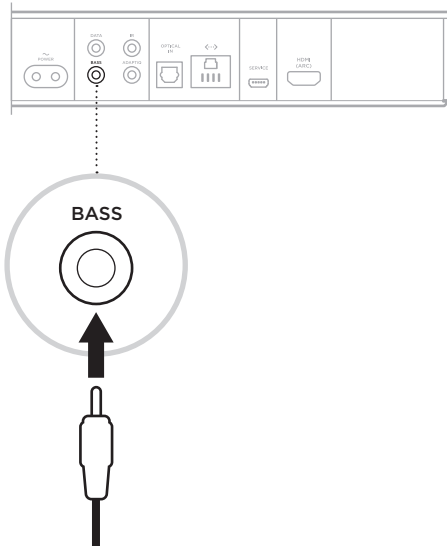

SOUNDBAR

PLAATS VAN DE BASMODULEAANSLUITING

**SoundTouch 300
soundbar**

