

# Sub Mini



S2




# Overzicht



## De compacte draadloze subwoofer voor krachtige bass

- Je audio-luisterervaring wordt onmiddellijk verrijkt met een dimensie van diepe bass.
- Twee kracht-opheffende woofers neutraliseren gezoem en vervorming.
- Een compacte interpretatie van onze premium draadloze subwoofer die ideaal is voor een kleine of middelgrote kamer en een laag tot gemiddeld geluidsniveau.
- Combineer Sonos-producten om je eigen draadloze sound system te creëren en uit te breiden wanneer je wilt.
- Zie **Installatie** wanneer je klaar bent om Sub Mini toe te voegen aan je Sonos-systeem (controleer of het Sonos-product dat je met Sub Mini wilt gebruiken al is geïnstalleerd).

# Bediening en knoppen

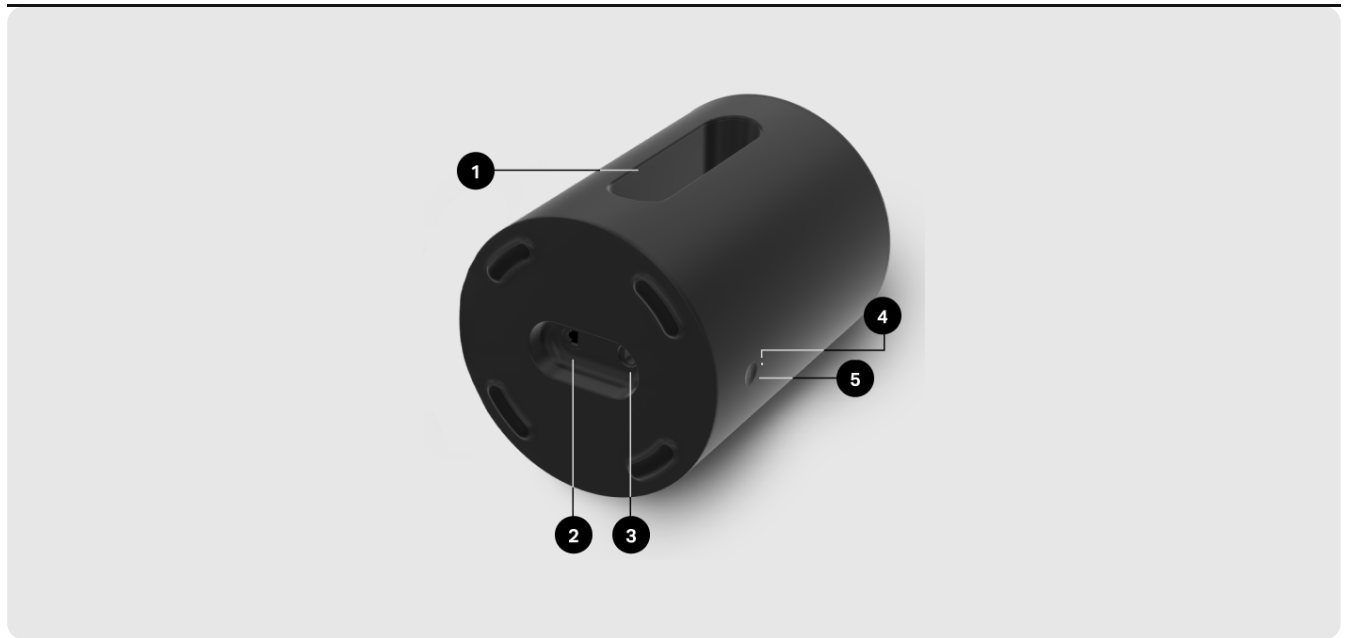

1

**Ruimte in het midden**

Zorgt voor een efficiënte luchtcirculatie om de bass te maximaliseren.

2

**Ethernetpoort**

Gebruik een ethernetkabel voor aansluiting op een router (optioneel).

3

**Netvoedingsingang**

Gebruik alleen de meegeleverde stroomkabel voor aansluiting op netstroom. (Bij gebruik van een andere stroomkabel vervalt de garantie). Gebruik de juiste netvoedingsadapter voor jouw land.

---

4

#### Statuslampje

Laat zien of het product is verbonden met wifi, geeft aan of het volume uit staat en meldt fouten. **Meer informatie**

Als je dit lampje storend vindt, kun je het uitschakelen in de instellingen van de kamer.

---

5

#### Knop Verbinden

Druk op deze knop om tijdens de installatie verbinding te maken.

## Locatie selecteren

Plaats Sub Mini voor de beste geluidsbeleving rechtop in de buurt van de speaker waarmee je hem wilt gebruiken. Het maakt niet uit welke kant de ruimte in het midden op wijst.

Plaats je Sub Mini tegen een muur of meubel, laat dan genoeg ruimte rondom vrij zodat de lucht ongehinderd door de ruimte in het midden van Sub Mini kan bewegen.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat de speaker waaraan je Sub Mini koppelt al is ingesteld in je systeem voordat je Sub Mini toevoegt.

**Lees meer** over compatibele producten.

# Kabels aansluiten

---

1

Sluit de stroomkabel aan en sluit Sub Mini aan op netstroom.


---

2

Heb je de Sonos-app nog niet, download hem dan uit de app store. Je gebruikt de app voor het installeren en bedienen van je Sonos-systeem. Zie [Installatie](#) voor meer informatie.

## Trueplay™

Met Trueplay kun je zelf je product perfect tunen. Met behulp van de microfoon van je iOS-apparaat (met iOS 8 of hoger) meet Trueplay de unieke akoestiek van je ruimte en optimaliseert vervolgens de EQ zodat de bass nooit brommerig, hard of vlak klinkt.

1. Selecteer  > **System** en kies de kamer die je wilt tunen.
2. Kies **Trueplay-tuning**. Tijdens het tunen beweeg je je door de kamer terwijl je je mobiele apparaat vasthoudt.

**Opmerking:** Trueplay tuning is niet beschikbaar als VoiceOver op je iOS-apparaat is ingeschakeld. Schakel VoiceOver uit in de instellingen van je apparaat voordat je de speakers tunit.

# Speakerkoppeling wijzigen

Je kunt heel eenvoudig het Sonos-product wijzigen waaraan Sub Mini werd gekoppeld tijdens het installeren.

Sub Mini is compatibel met de meeste versterkte Sonos-producten waarop S2-software draait. Hij wordt aanbevolen voor gebruik met Beam, Ray, One, One SL en Symfonisk-producten. **Meer informatie**

1. Als je Sub Mini naar een andere kamer verplaatst, wacht dan tot het statuslampje stopt met knipperen nadat je hem weer op netstroom hebt aangesloten.
2. Ga naar  > **Systeem** en kies het Sonos-product waaraan Sub Mini is gekoppeld.
3. Tik op **Sub Mini verwijderen** en koppel Sub Mini vervolgens met een ander Sonos-product.

**Opmerking:** Wanneer Sub Mini aan een Sonos-speaker is gekoppeld, wordt hij niet langer afzonderlijk in je systeem weergegeven. Wijzigingen die je voor die speaker doorvoert, zoals volume, stil of muziekkeuze, gelden ook voor Sub Mini.

# Specificaties

---

## Kenmerk

## Beschrijving

---

## GELUID

---

### Versterker

Twee D-klasse digitale versterkers.

---

### Woofers

Twee 6-inch kracht-opheffende tegenover elkaar geplaatste woofers om gezoem, getril en vervorming te minimaliseren.

---

### Architectuur

Afgesloten behuizing neutraliseert vervorming en verbetert de bassweergave.

---

### Frequentiebereik

Speelt basstonen tot 25 Hz

---

### Digitale verwerking

Door een mix van equalisatie en geavanceerde beperkende algoritmes weet Sub Mini een diepe, rijke bass te produceren die je normaal gesproken verwacht van veel grotere sub-woofers.

---

### Aanpasbare EQ

Audio-instelling wordt automatisch afgestemd om Sub Mini en aangesloten Sonos-producten in balans te brengen. Pas de bass, treble en volume handmatig aan met de Sonos-app.

---

---

---

Kenmerk	Beschrijving
<hr/> <b>Stroom en verbinding</b> <hr/>	
<b>Draadloze verbinding</b>	Maakt verbinding met een wifinetwerk met iedere 802.11a/b/g/n-router van 2,4 of 5 GHz.
<b>Ethernetpoort</b>	10/100-poort voor aansluiting op je router met een kabel.
<b>Stroomtoevoer</b>	Automatisch schakelende interne voeding van 100-240 V 50/60 Hz
<b>Geheugen</b>	4 GB SDRAM 4 GB NV
<b>CPU</b>	Dual core architectuur ARM Cortex-A9-processor, ARM Cortex-M4-processor
<b>Ondersteunde producten</b>	Minstens één versterkt niet-draagbaar product, zoals Sonos Beam, Ray, One, One SL of Symfonisk. <a href="#"><u>Meer informatie</u></a>

---

## ALGEMEEN

---

<b>Afmetingen (h x d)</b>	305 x 230 mm
---------------------------	--------------

---

---



---

<b>Kenmerk</b>	<b>Beschrijving</b>
<b>Gewicht</b>	6,35 kg
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	0 tot 40°C
<b>Opslagtemperatuur</b>	-25° tot 70°C
<b>Inhoud verpakking</b>	Sub Mini, stroomkabel (2 m) en snelstartgids.
<b>Kleuren</b>	Zwart, wit
<b>Afwerking</b>	Mat

---

\* Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

# Belangrijke veiligheidsinformatie

1. Lees deze aanwijzingen.
2. Bewaar deze aanwijzingen.
3. Let op alle waarschuwingen.
4. Volg alle aanwijzingen.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen reinigen met een droge, zachte doek. Huishoudelijke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen de afwerking van je Sonos-producten beschadigen.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
9. Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel kan worden gelopen en dat de kabel niet wordt bekneld, vooral bij de stekkers, stopcontacten en waar hij uit het apparaat komt.
10. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
11. Haal bij onweer of als je het apparaat lang niet gebruikt de stekker uit het stopcontact.
12. Dit product heeft geen onderdelen waarop de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Open of demonteer het product niet en probeer het niet te repareren of onderdelen te vervangen. Laat al het onderhoud door gekwalificeerd Sonos-onderhoudspersoneel uitvoeren. Onderhoud is nodig als het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een stroomkabel of een stekker beschadigd is, een vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet normaal werkt of wanneer het apparaat is gevallen.
13. De stekker van de stroomkabel moet makkelijk bereikbaar zijn om het apparaat te kunnen loskoppelen.
14. **Waarschuwing:** Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.
15. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.